



Det finns olika sätt att montera Ribbon-Wood. Man kan skruva eller limma upp panelerna på befintliga väggar/tak. Vill man ha en ännu bättre akustik i rummet så kan man regla upp 45 x 45 mm regler och sätta dit isolering (45 mm) emellan, då uppnår ni ljudklass A.

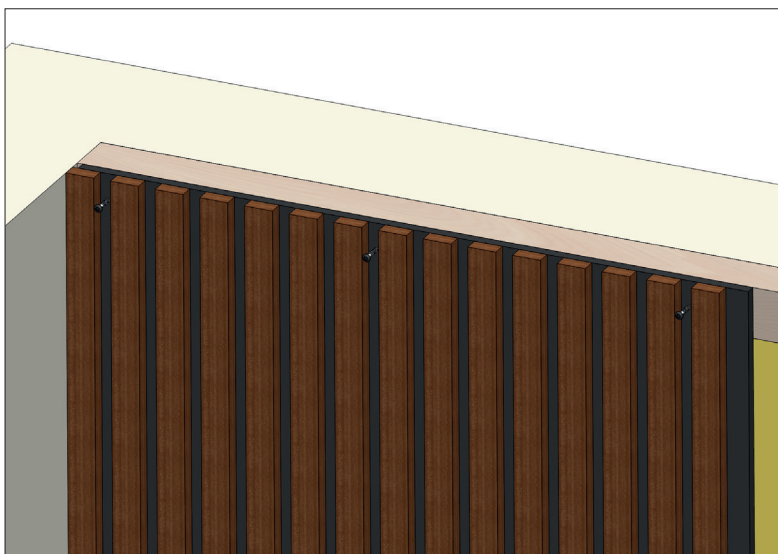


Skruva eller limma upp panelerna direkt på vägg


Skruva gör man enkelt. Våra svarta skruv blir nästan som dold montering. 15 st skruv/panel.

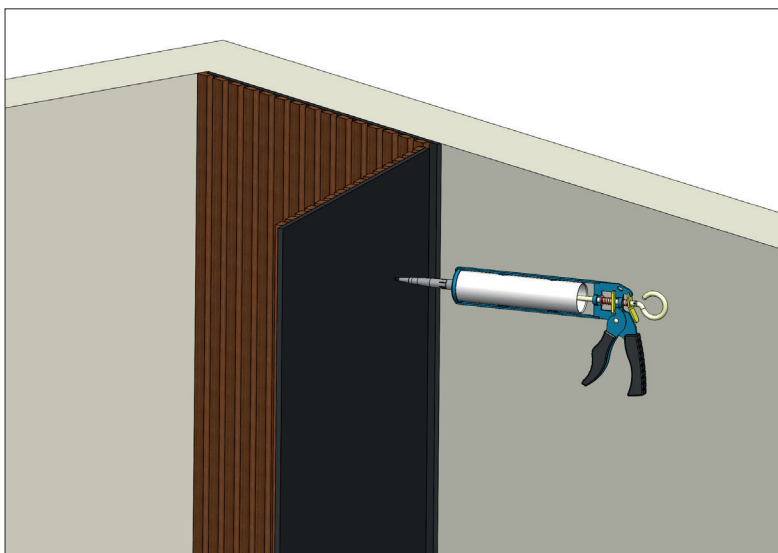


Väljer man limning så får man helt dold montering. Vårt snabbhärdande lim gör det enkelt att limma upp panelerna. Börja alltid att limma på panelen.

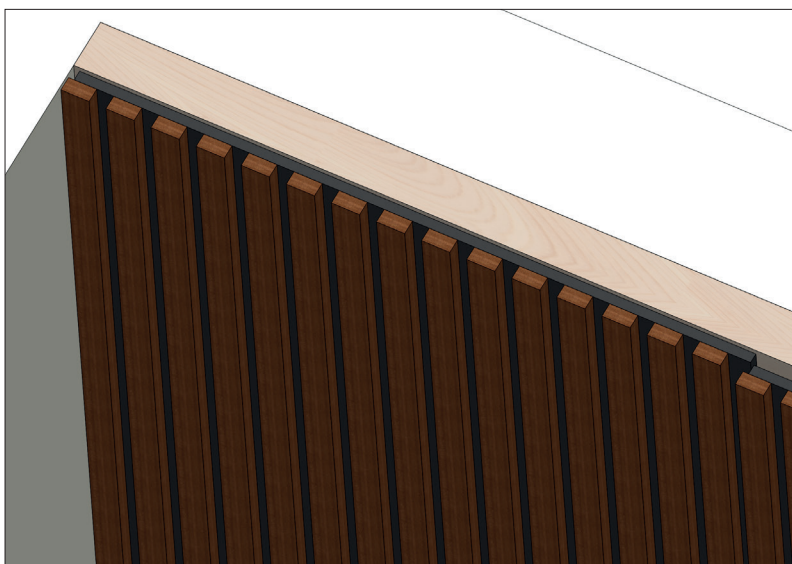

På en sida av panelerna går ena ribban över kanten. Den är till för att dölja skarven.

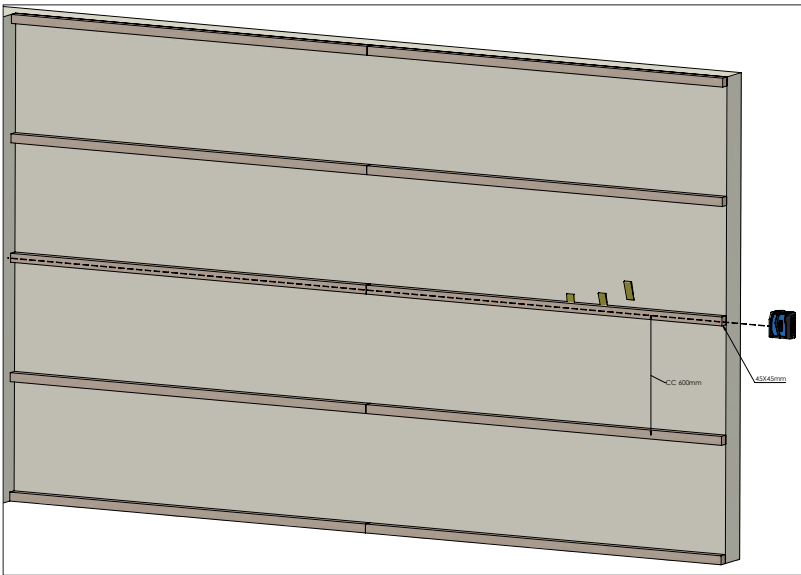


Bättre akustik? Monterar du ribbpanelerna med 45 mm isolering bakom så uppnår du ljudklass A.

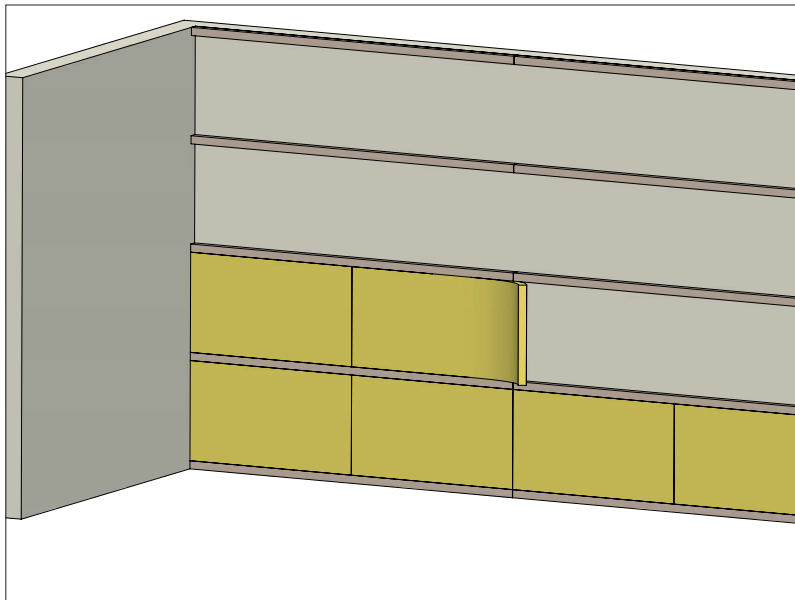


Börja att regla upp väggen med liggande regler. C-C 600 mm mellan reglarna. Tänk på att kila ifall den befintliga väggen inte är rak för att få en så slätt ribbvägg som möjligt.

Sätt ditt 45 mm isolering mellan reglarna.

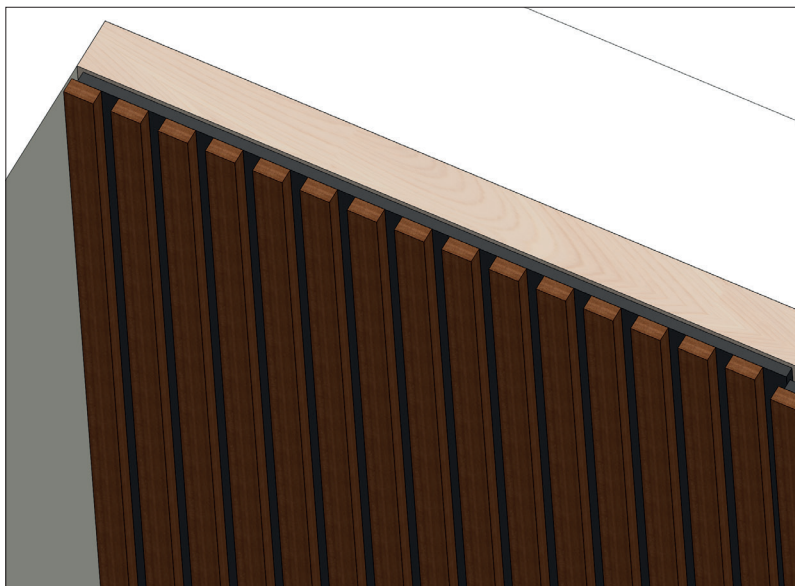


Skruva upp panelerna på reglarna.
15 st skruv/panel.

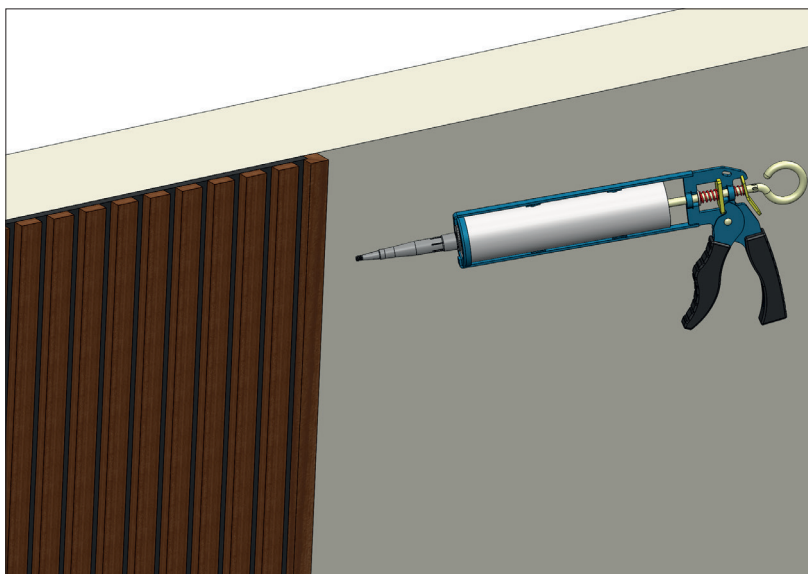


Vill man avsluta ribbväggen mitt i ett rum? Limma fast vår avslutningsribba.

Limma på avslutningsribban och tryck ditt den.

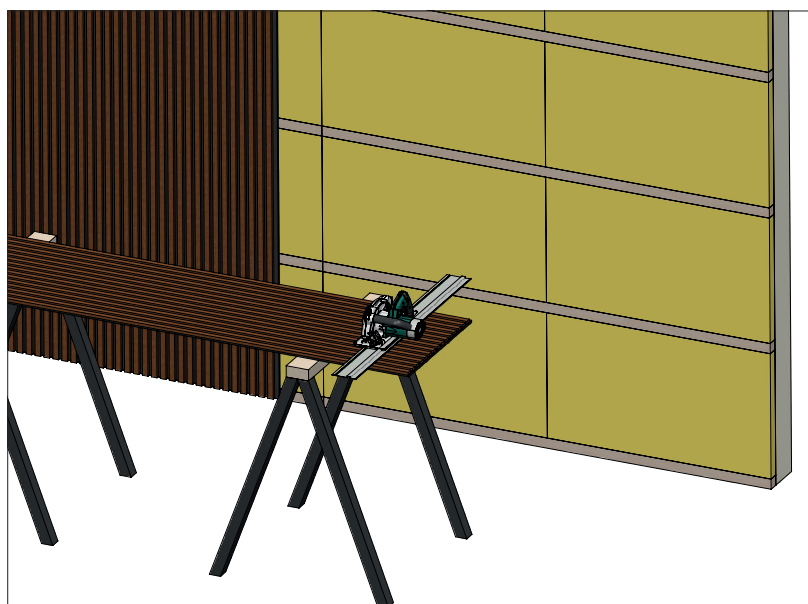

Är ribbpanelerna för höga?

Justera höjden gör man enkelt med en cirkelsåg och styrskena. Slippa/fila träribborna efteråt. Skulle träribborna sitta löst efter sågningen kan man limma ribborna på akustikfilten med superlim.

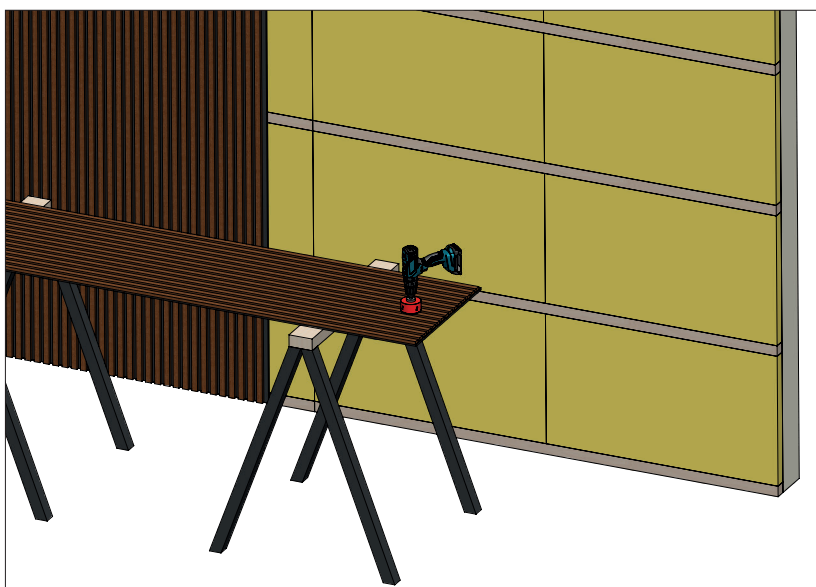

Strömbrytare/kontakter/spotlights.

Med en hålsåg gör man hålen för strömbrytare/kontakter/spotlights. Man kan även såga ut med en sticksåg om det är andra former. Skulle träribborna sitta löst efter håltagningen kan man limma ribborna på akustikfilten med superlim.