



# CONTEÚDO

Ferramentas & Acessórios	3
Método de instalação com fita ThinRibbon e agrafos	5
Método de instalação com agrafos ThinRibbon	8
Método de instalação com cola de montagem ThinRibbon	8
Instalar cantos externos	9

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



Pistola de unhas



Nível de espírito



Cola



Faca para tapetes



Fita métrica




Régua

## OUTROS ACESSÓRIOS



Agrafos

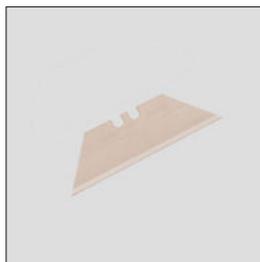

Lâmina de faca



Fita adesiva de dupla face




Acessórios para a instalação dos nossos painéis de parede.

Faixa de acabamento




Existem diferentes formas de montar o ThinRibbon. A melhor forma é usar fita e agrafos. Outra forma é usar apenas agrafos, mas isto requer um maior número de agrafos e neste caso recomendamos que sejam duas pessoas a montar o painel. A terceira forma é colar os painéis, o que geralmente é feito no caso de paredes de cimento ou similares. Todos esses métodos de instalação envolvem verificar se a parede é plana e reta, e medir a altura da parede.

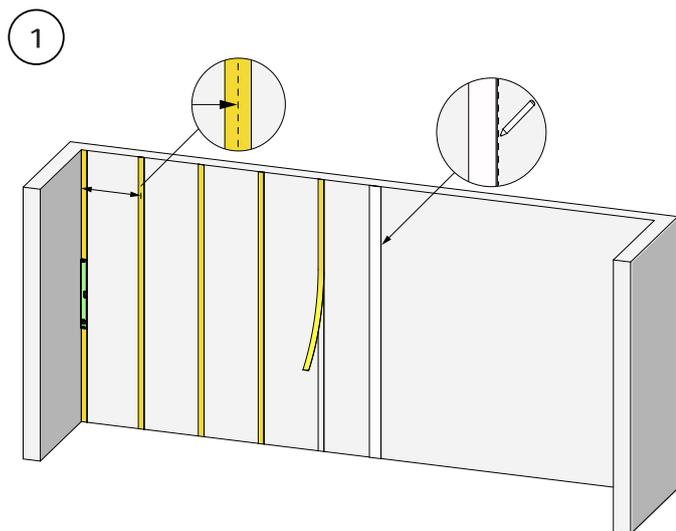


### **Método de instalação com fita ThinRibbon e agrafos.**

1. Medir a largura do painel, desenhar linhas na parede para indicar a largura do painel, usar a linha ThinRibbon para desenhar linhas retas. Repita isso dependendo do número de painéis que tiver. Colar a fita ThinRibbon sobre as linhas que desenhou.

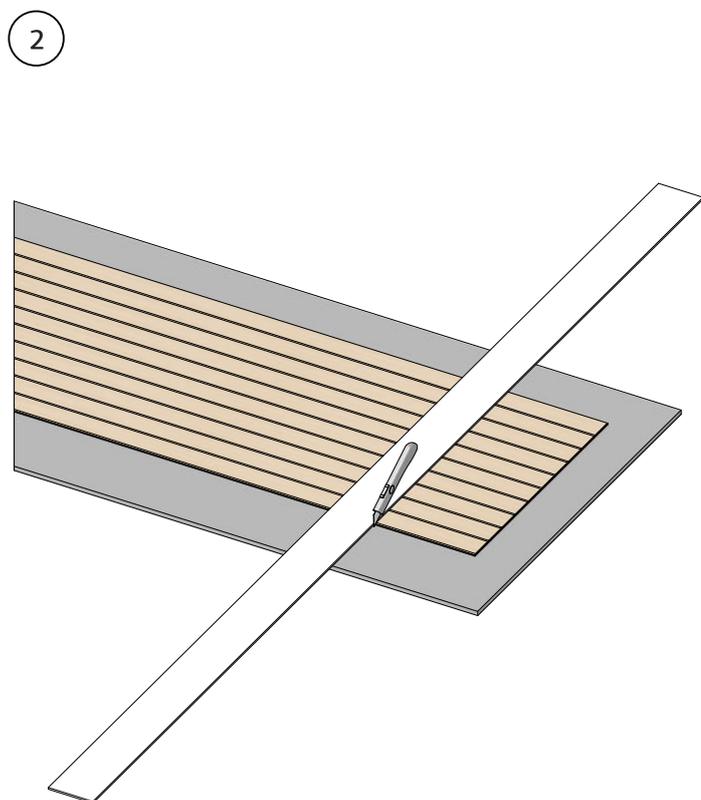


2. Se os painéis precisarem de ser cortados em altura, use a faca ThinRibbon com a nossa régua. Para cortar toda a espessura do painel, corte repetidamente na mesma ranhura. Mude a lâmina com frequência.

3

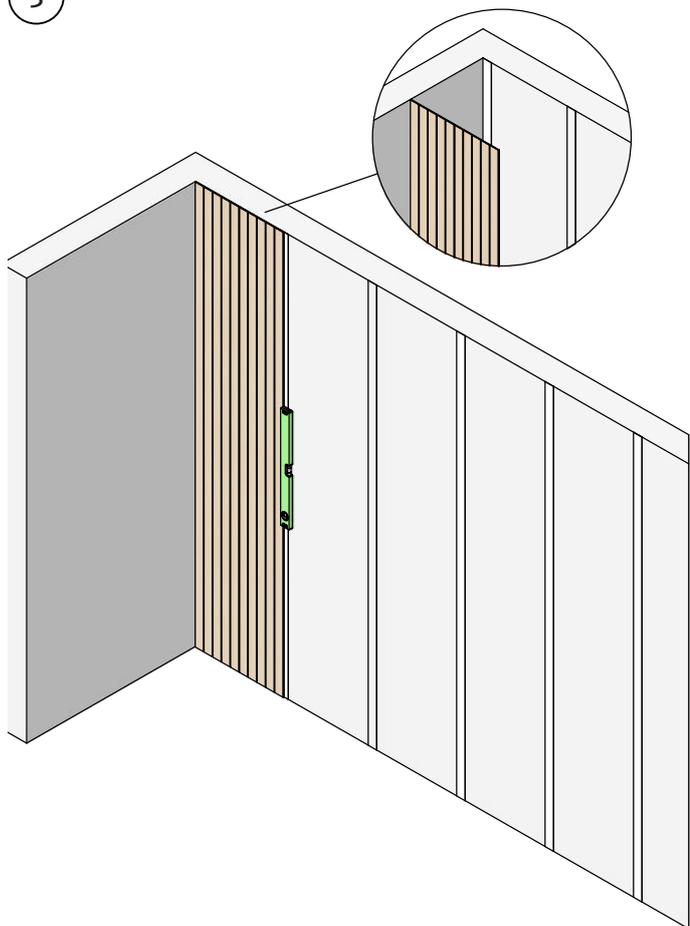

3. Pressa o primeiro painel no lugar e use as mãos para pressionar sobre a fita ThinRibbon. Certifique-se de que o primeiro painel seja reto.

4

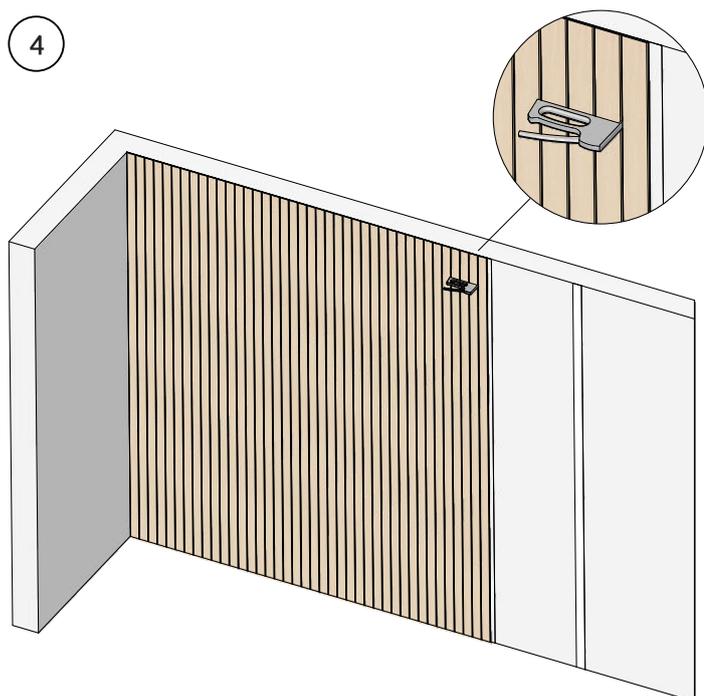


4. Usando o empilhador ThinRibbon, empilhe algumas vezes nas ranhuras pretas para manter o painel no lugar durante a montagem. Para instalar facilmente o painel seguinte, verifique cuidadosamente se os painéis atingem o ponto médio da fita. Repita este padrão.

Utilização dos agrafos:

2400mm = 15 peças/painel, três no meio, três no fundo e três no topo.


2800mm = 18 peças/painel, três na parte inferior, três na parte superior e seis distribuídos uniformemente no centro com três por linha.

5

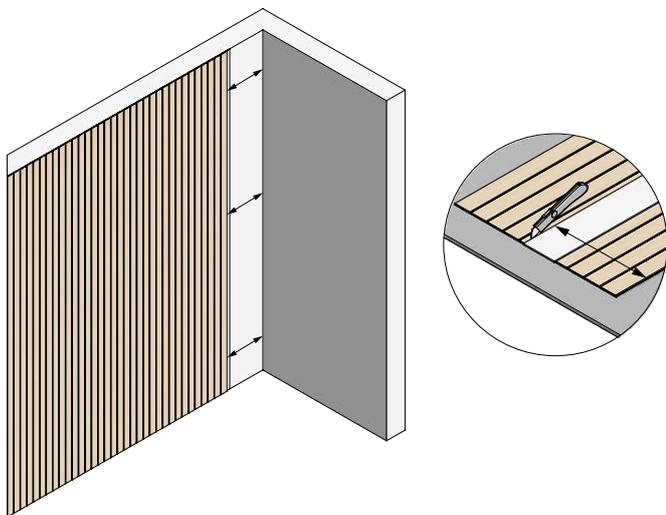


5. Antes da última peça, medir a largura entre o painel e a parede em pelo menos três locais diferentes para garantir que o painel se encaixa. Use a régua ThinRibbon para desenhar uma linha reta e como suporte ao cortar o painel com a nossa faca. Corte repetidas vezes para conseguir um corte limpo.

6

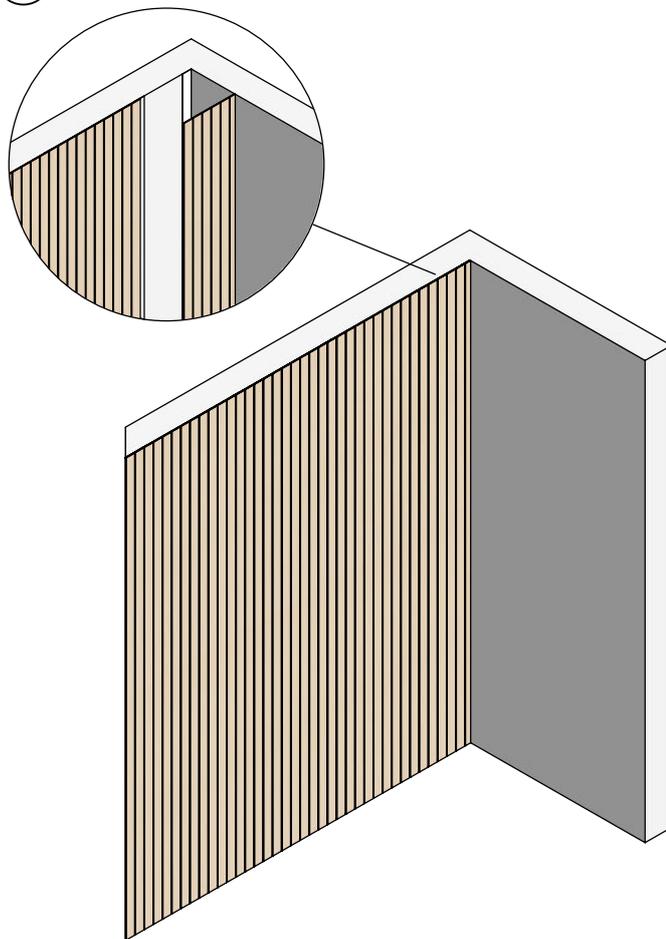

6. Prima a última peça na nossa fita ThinRibbon.

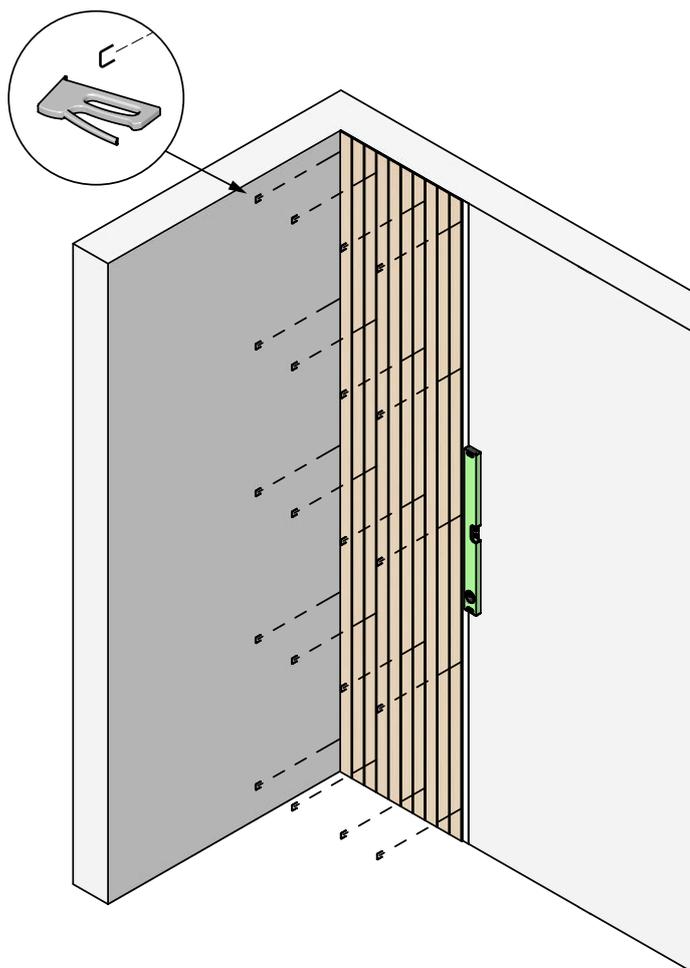


### Método de instalação com os agramos ThinRibbon

Ao instalar com agramos, recomenda-se que duas pessoas instalem o painel, uma para o segurar na vertical, e a outra para o empilhar na parede. Ao empilhar nas juntas entre os painéis ao longo do lado longo Mantenha a arma num pequeno ângulo para que o agramo entre no painel fique em ângulo. Repita todos os passos descritos no método de instalação com a seção de fita e agramos ThinRibbons.

Quantidade mínima de agramos :


2400mm = 20peças/painel

2800mm = 24pcs/painel

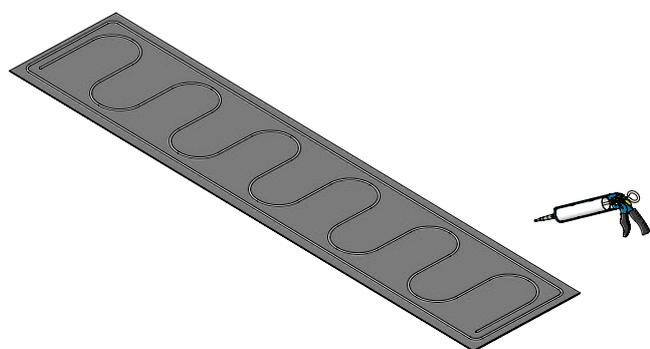


### Método de instalação com o cola de montagem ThinRibbon.

Se tiver paredes de cimento ou similar, recomendamos que cole os painéis com cola de montagem ThinRibbon. Um tubo de cola de montagem é suficiente para cerca de 2,5 painéis. Repita todos os passos descritos na seção Método de instalação usando a fita ThinRibbon e agramos.

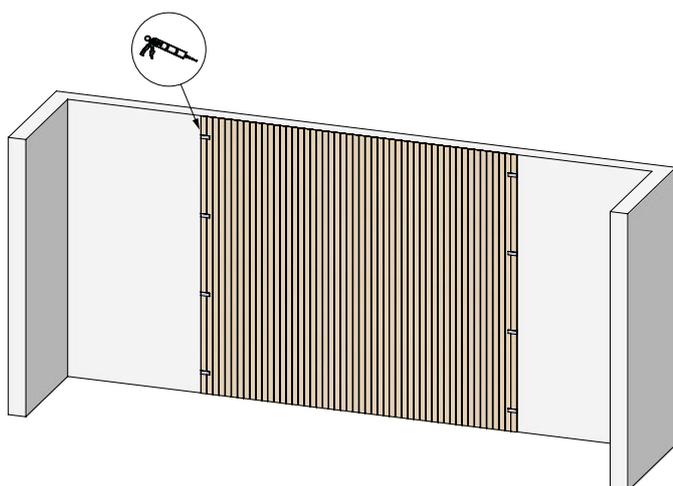


### Instalação da tira de acabamento

Use a cola de montagem ThinRibbon para fixar a nossas tiras de acabamento. Colar à vontade na nossa tira de acabamento e limpar o excesso. Uma vez no lugar, cole-o nos nossos painéis e deixe a cola atuar.

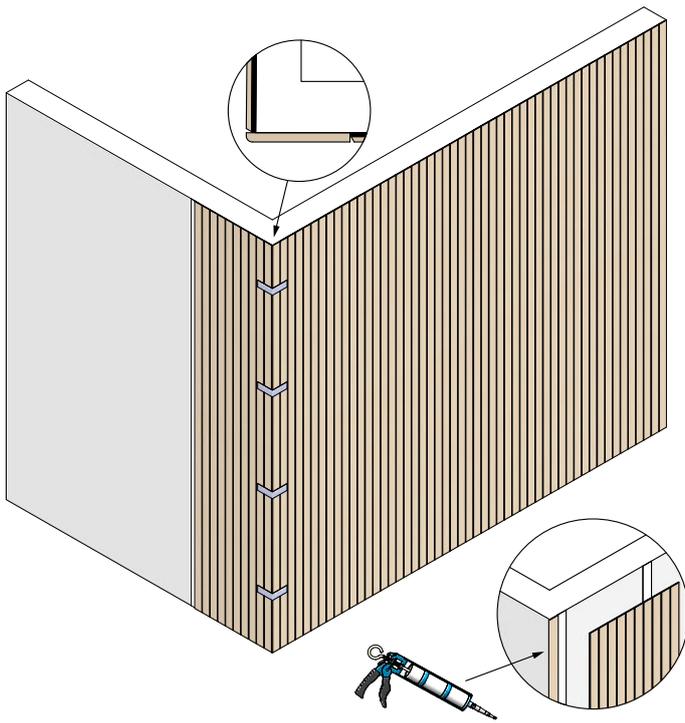

### Instalação de cantos externos

Use a nossa tira de acabamento para instalar um canto exterior. Verificar se a tira de acabamento é suficiente para cobrir o painel do outro lado, cerca de 6 mm. Colar com a cola de montagem ThinRibbon na tira de acabamento e pressione-o no sítio certo. Depois, instale o painel seguinte. A seguir, cole-o aos nossos painéis e deixe a cola atuar.

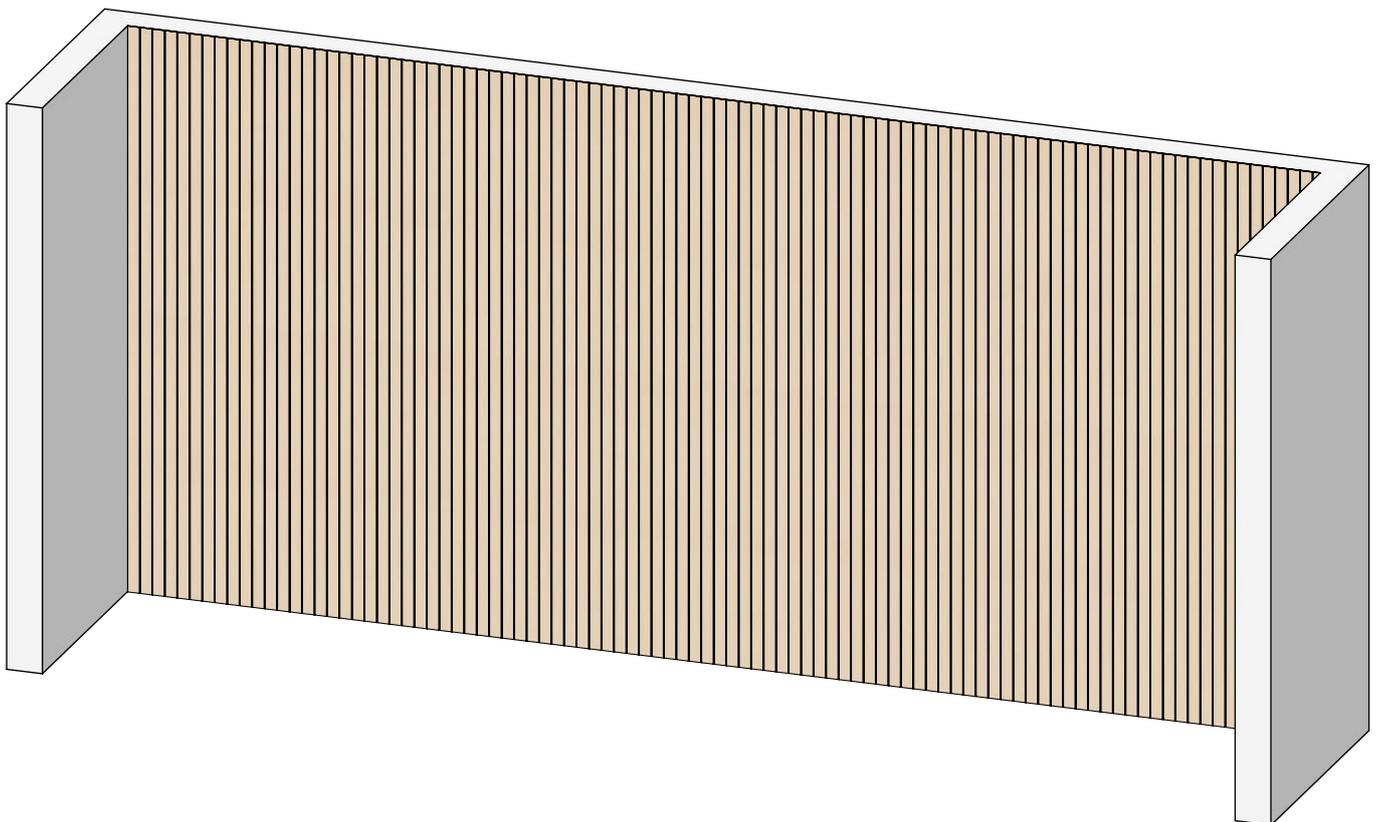

**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd | Suécia

Tel.: +46 44 454 01

E-mail: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Sítio Web: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)