




**STRUMENTI NECESSARI:**



**Sega circolare**

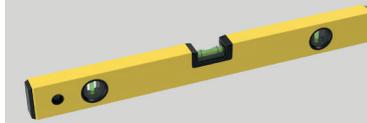

**Bolla d'aria**



**Adesivo**



**Metro a nastro**

**SOLO QUANDO SI INSTALLANO PRESE ELETTRICHE:**



**Sega a tazza**





**Trapano (5mm)**



**Punta per trapano a tazza**

PANNELLO DI INIZIO

PANNELLO DI GIUNZIONE

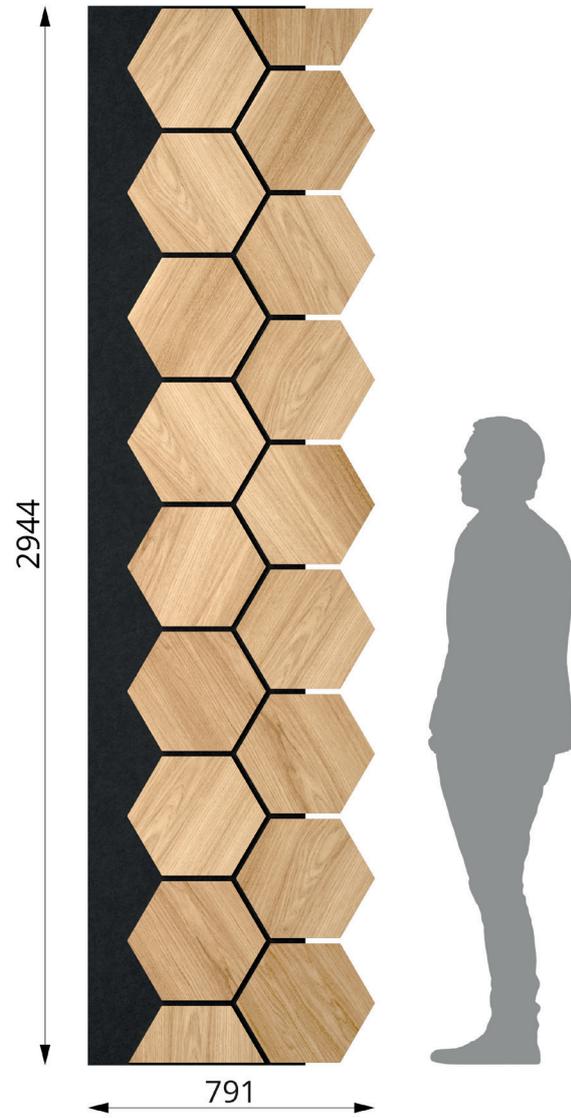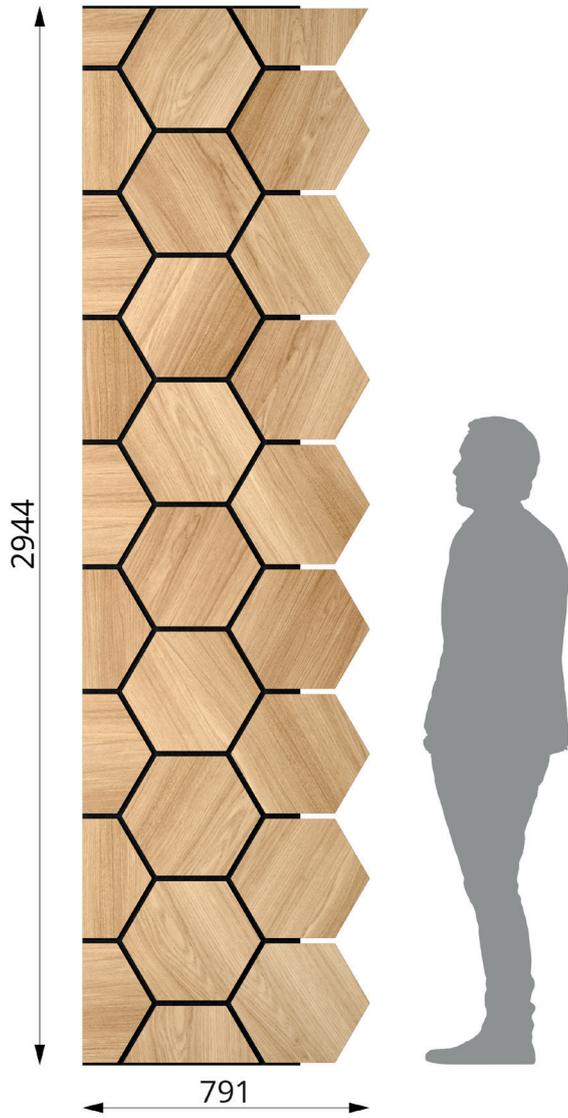

Quanti pannelli servono per rivestire una parete? Misura tra due pareti esistenti e dalla misura ottenuta sottrai prima 600 mm (il pannello di INIZIO), poi sottrai 400 mm (l'ultimo pannello di GIUNZIONE coperto dal feltro dietro gli esagoni), quindi dividi il resto della somma per 600 mm per ottenere i pannelli di GIUNZIONE rimanenti.


Esempio 5000 mm (5m) misurati tra due pareti esistenti, avrai bisogno di quanto segue:


1 pannello di INIZIO (-600mm)

7 pannelli di GIUNZIONE (-600mm per ogni pannello)


1 pannello di GIUNZIONE (copre fino a -400mm)

I pannelli Nastro-Esagono devono essere sempre lavorati da almeno due persone. Trasportare i pannelli in posizione dritta e non cercare di piegarli.

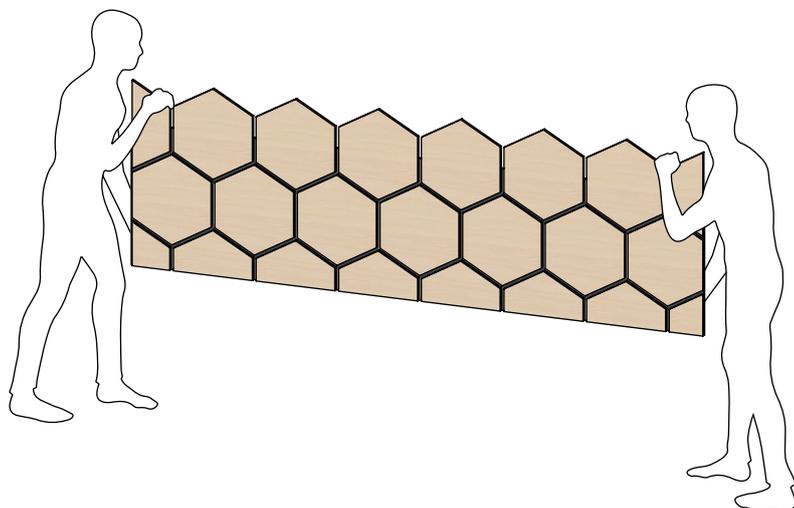


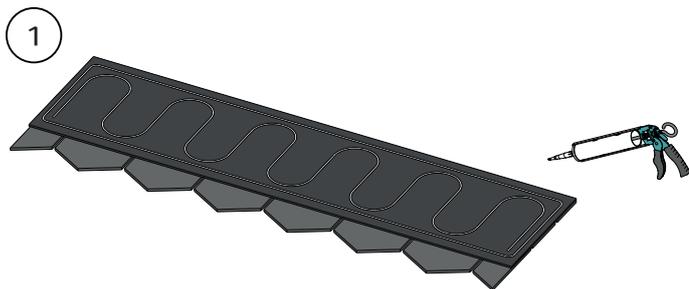

1. Per installare i pannelli Nastro-Esagono, applicare l'adesivo sul retro. Quando si applica l'adesivo, posizionare gli esagoni a faccia in giù su una superficie piana e assicurarsi che la superficie sia pulita per evitare graffi. La quantità di adesivo necessaria è 0,5/pannello per ciascuno dei pannelli di INIZIO e di GIUNZIONE.

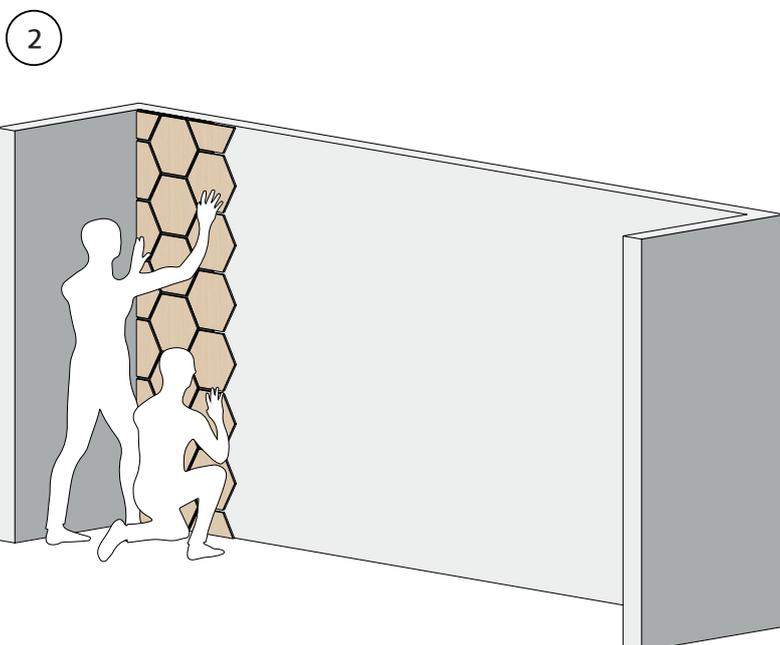


2. Iniziare installando il pannello di INIZIO che presenta un bordo rifinito dritto e può essere posizionato contro la parete esistente. I pannelli Nastro-Esagono devono essere sempre installati da almeno due persone. Assicuratevi di premere il pannello contro la parete in ogni punto, in modo che l'adesivo aderisca.

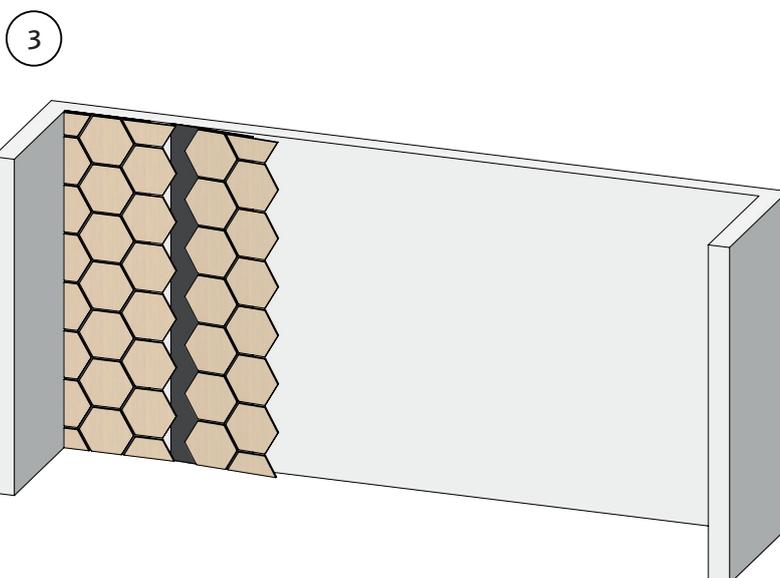

3. Prima di installare i pannelli di GIUNZIONE, assicurarsi che non vi siano residui di adesivo sulla parete esistente. Per prima cosa piegare il pannello di GIUNZIONE, quindi farlo scorrere in posizione in modo che le sezioni in feltro si incontrino. Assicuratevi di premere il pannello contro la parete in ogni punto, in modo che l'adesivo aderisca.

4

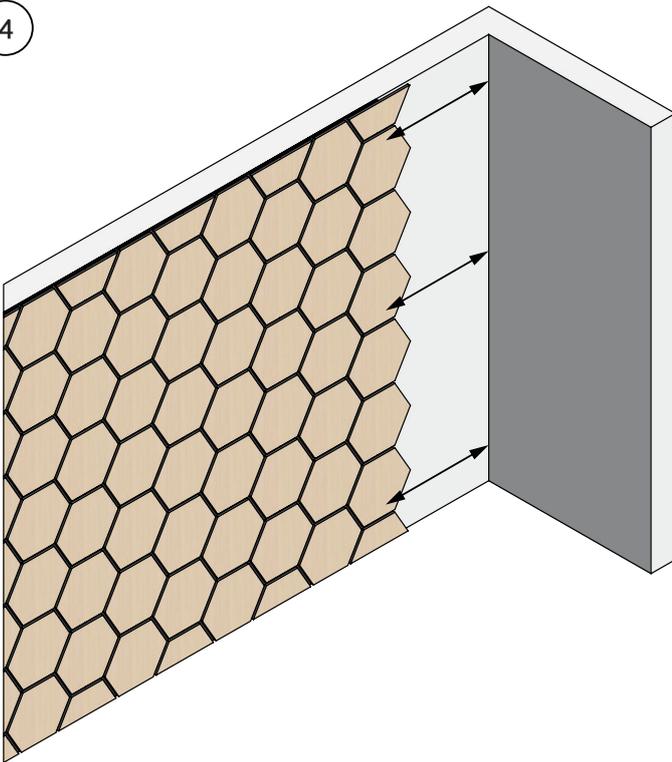


4. Una volta posizionato l'ultimo pannello, misurare la distanza tra il feltro e la parete esistente per ottenere la larghezza. Per trovare la misura migliore, misurare la parte superiore, centrale e inferiore.


5




5. Utilizzare una sega circolare a denti fini o una sega a immersione. Assicuratevi che sotto il pannello ci sia un tavolo in modo che sia ben appoggiato. Segare con il retro del pannello rivolto verso l'alto.

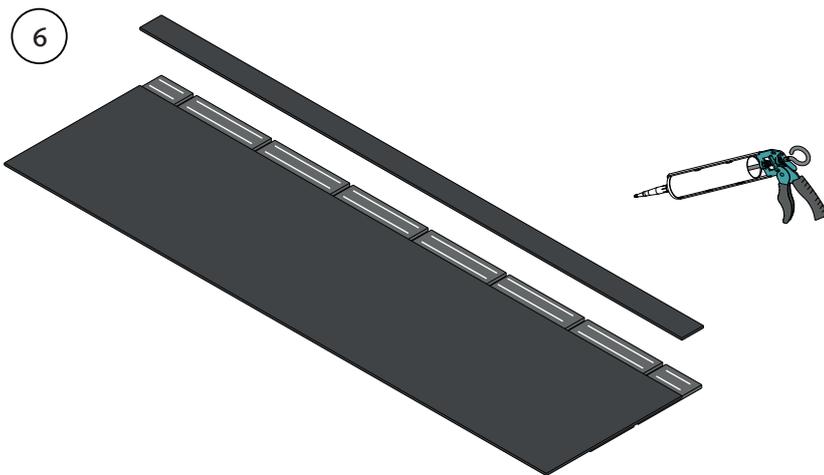

6. Se gli esagoni dovessero estendersi oltre il pannello, incollare il feltro con il nostro adesivo WallRibbon prima di posizionare il pannello sulla parete.

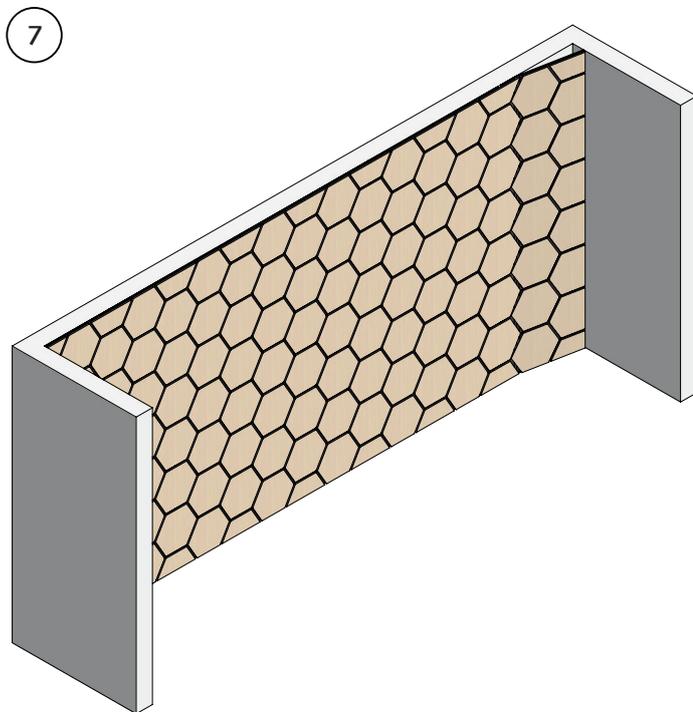

7. L'ultimo pannello deve essere piegato e premuto/fatto scorrere in posizione. Sono necessarie almeno due persone.

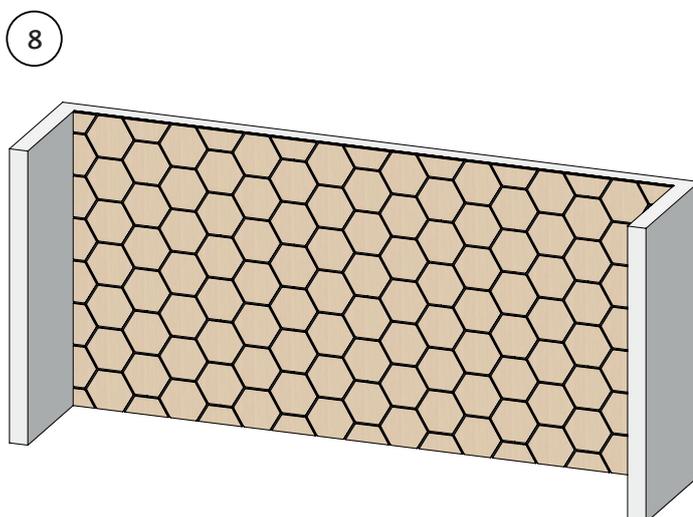

8. Quando tutti i pannelli Nastro-Esagono sono montati sulla parete. Controllare i giunti esagonali: se un esagono fuoriesce dal feltro, utilizzare il nostro adesivo per incollarlo al feltro, se necessario. Se durante l'installazione uno dei bordi degli esagoni ha subito un colpo, utilizzare della carta vetrata per smussarlo.



**WALLRIBBON AB**

Sture Steens Väg 9 | 341 55 Vittaryd

Tel.Nr: +46 44 454 01

Mejl: [info@wallribbon.com](mailto:info@wallribbon.com)

Hemsida: [www.wallribbon.com](http://www.wallribbon.com)